



# Kabel RS do centrali: ALFA, ALFA PLUS, BETA

(K 319 ze złączem DB9-DB9; K 342 ze złączem DB9-DB25)

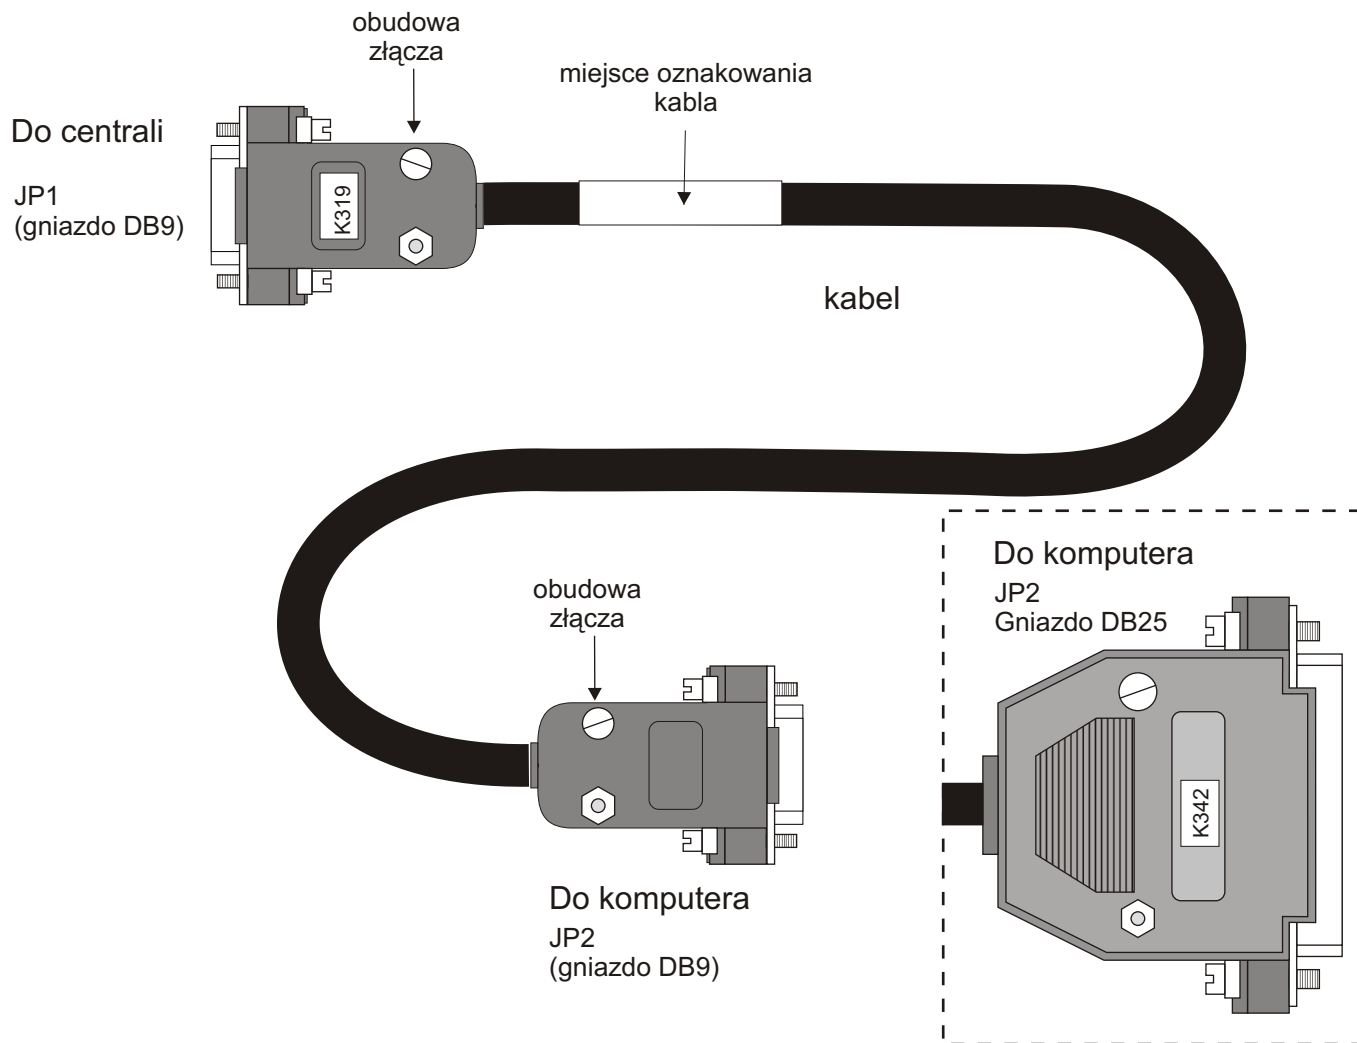

## WYKONANIE K319

Do centrali                      Do komputera

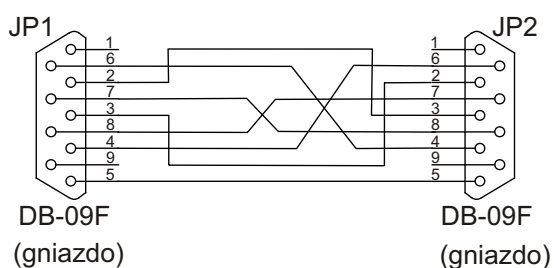

## WYKONANIE K342

Do centrali                      Do komputera

